



РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ
CM DECKING



CM Decking


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

После монтажа основного профиля на опорный, выберите подходящий Вам торцевой (закрывающий) профиль.




1. ВАРИАНТ МОНТАЖА С ТОРЦЕВОЙ ДОСКОЙ.

Торцевая доска крепится к каждой лаге на саморезы. Для этого необходимо предварительно просверлить в торцевой доске отверстия на **1-1,2мм** больше, чем диаметр самореза.

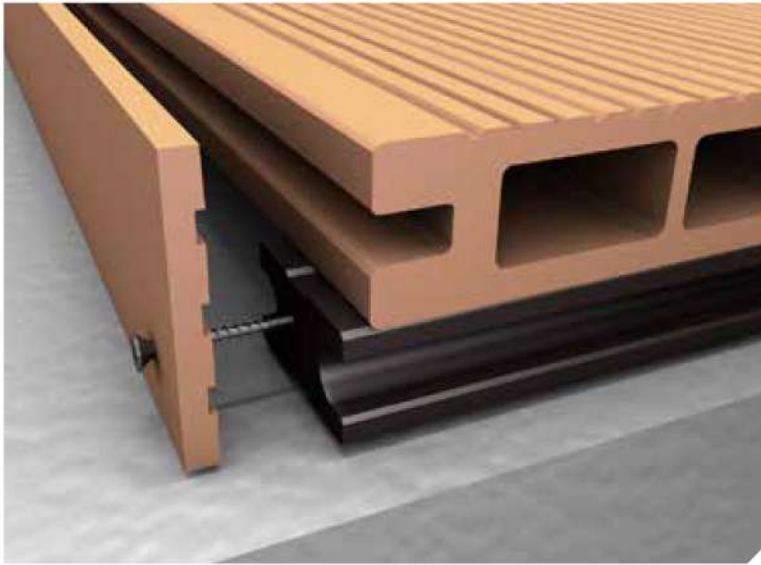


Если основной профиль по длине выступает за последний ряд опорных лаг, в таком случае длина выступающей сверху над лагой части декинга должна быть менее **2см**. Иначе неизбежны деформации, надломы или иные дефекты, связанные с весовой нагрузкой, попадающей на такие места. После монтажа основного профиля на опорный, выберите подходящий Вам торцевой (закрывающий) профиль.

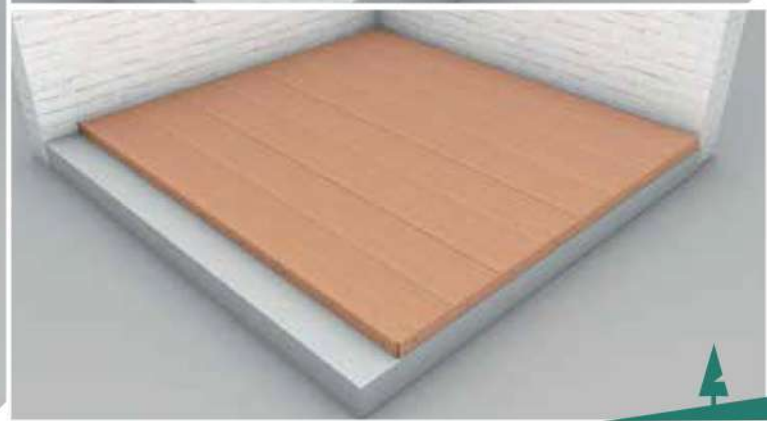

2. ВАРИАНТ МОНТАЖА С УГЛОВЫМ ПРОФИЛЕМ.

Угловой профиль прикручивается к опорной лаге саморезом. Для этого необходимо предварительно просверлить в угловом профиле отверстия на **1-1,2мм** большее, чем диаметр самореза.

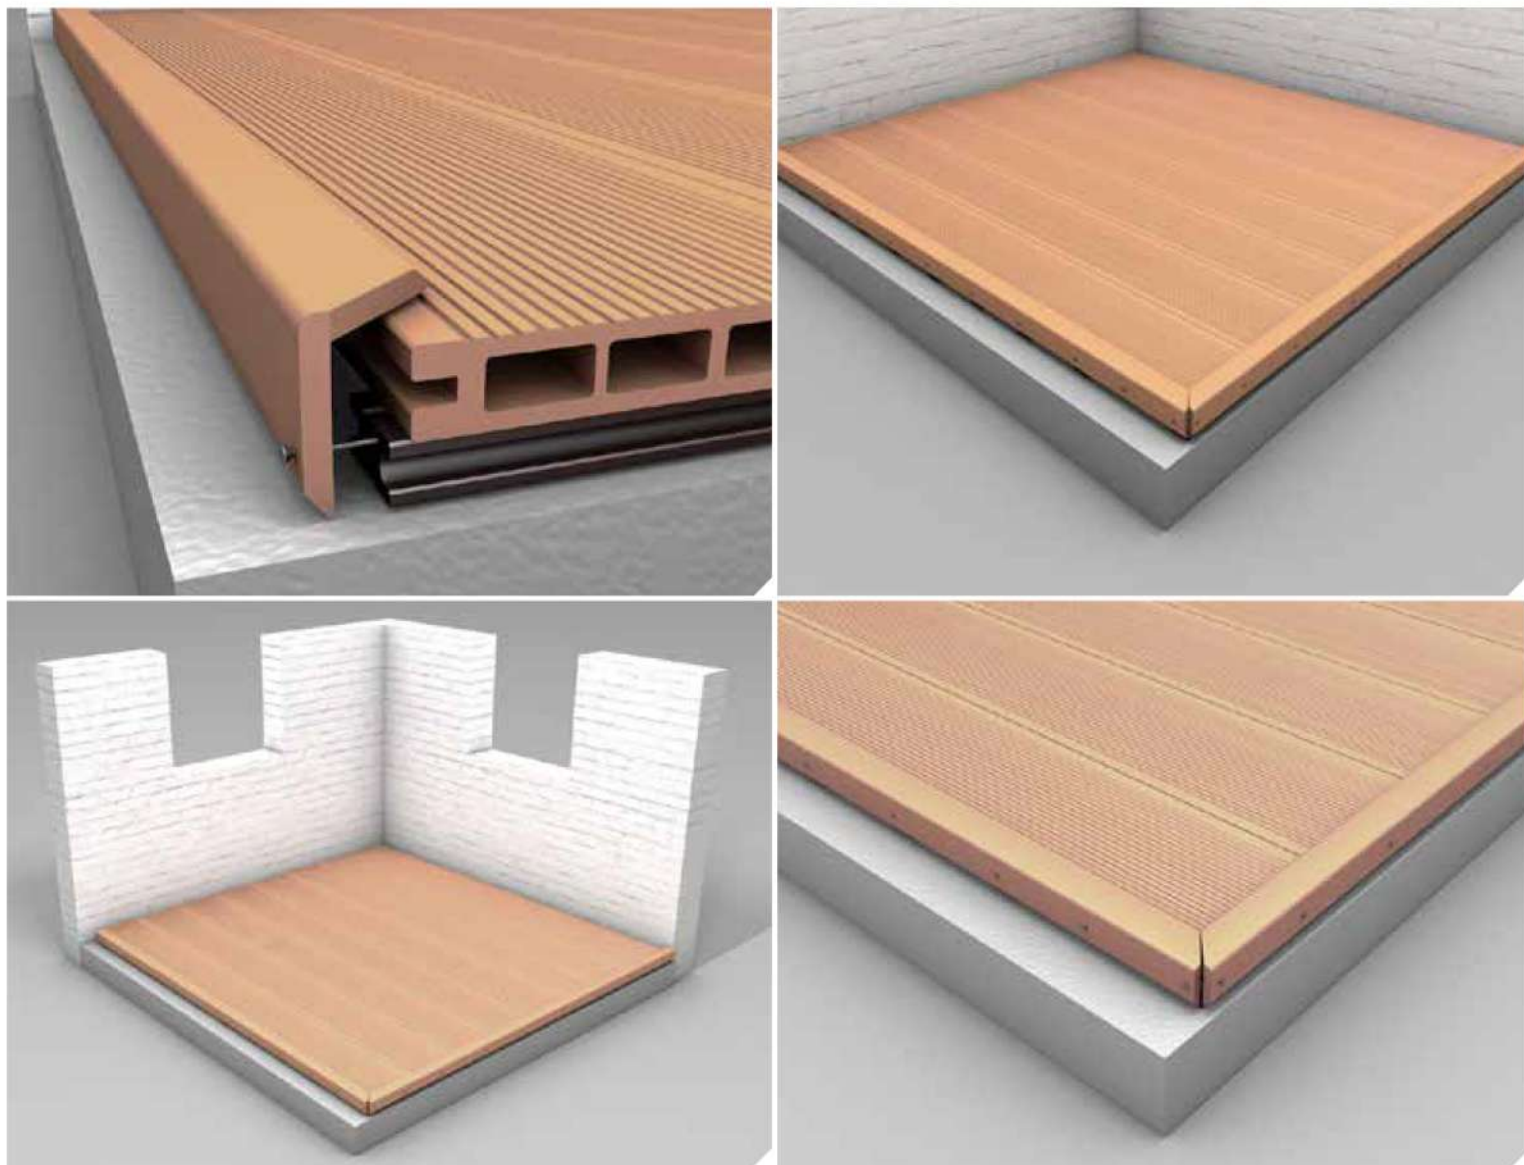

ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ:

1. Соблюдения всех правил перевозки и хранения, указанных в данной инструкции
2. Соблюдения оригинальных инструкций по монтажу
3. Надлежащего ухода в процессе эксплуатации
4. Использования оригинальных аксессуаров

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

1. Различие оттенков одного цвета при приобретении продукции разных партий допустимо и не является дефектом.
2. Текстура дерева на одной из сторон доски является декоративной. При интенсивном механическом воздействии указанная текстура может стираться. Данное явление допустимо и не является дефектом.
3. Допустимые отклонения по размерам 1-2%



www.cottagemode.ru

